

アルミ合金製 CSB CSBC 型作業台用手すりセット

組立説明書

このたびは、CSB、CSBC型作業台用手すりセットをお買い上げいただきましてありがとうございます。この手すりセットを安全に使っていただくために、注意事項をよくお読みいただき手順に従って組み立ててください。

- 注意事項
- 組立前に、部品数量を確認して下さい。
 - 組立後、もう一度ボルトの締め忘れを確認して下さい。
 - 安全のため、手すりにもたれないで下さい。
 - 保管時は、雨ざらしにしないで下さい。

アルインコ 株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1
お客様相談室 ☎0120-302-669
10:00～16:00 ただし12:00～13:00及び土・日・祝を除く
※この組立説明書は無断転用を禁じます。

2010121-AL

部 品 表


部品名	品番	部 品 図	セット数量				
			手すりフルセット	正面付片手すりセット	片手すりセット	三方手すりセット	片側開口手すりセット
天板側面用	CSBTS3		2	1	1	2	1
天板開口用	CSBTC3		1				1
昇降用	2段CSBTK2CSBTK27		1	2	1	1	2
	2段以外CSBTK3CSBTK5		1	2	1	1	2
背面用P型	CSBTP3CSBTP4CSBTP5		1	1			1
背面用	CSBTB3CSBTB4CSBTB5			1		1	
背面用巾木	CSBTH3CSBTH4CSBTH5			1	1	1	1

手すりブラケットの取付 (各セット共通)

組み立てのポイント

図のように手すりブラケットを各手すり本体に差し込んで、図に示すボルト類で仮締めしてください。
(手すりブラケットの本締めは、作業台本体に取り付けてから行ってください。)


天板側面用の手すりは左右どちらにでも取付可能ですが、この穴が昇降面側になるように手すりブラケットの向きを確認してください。

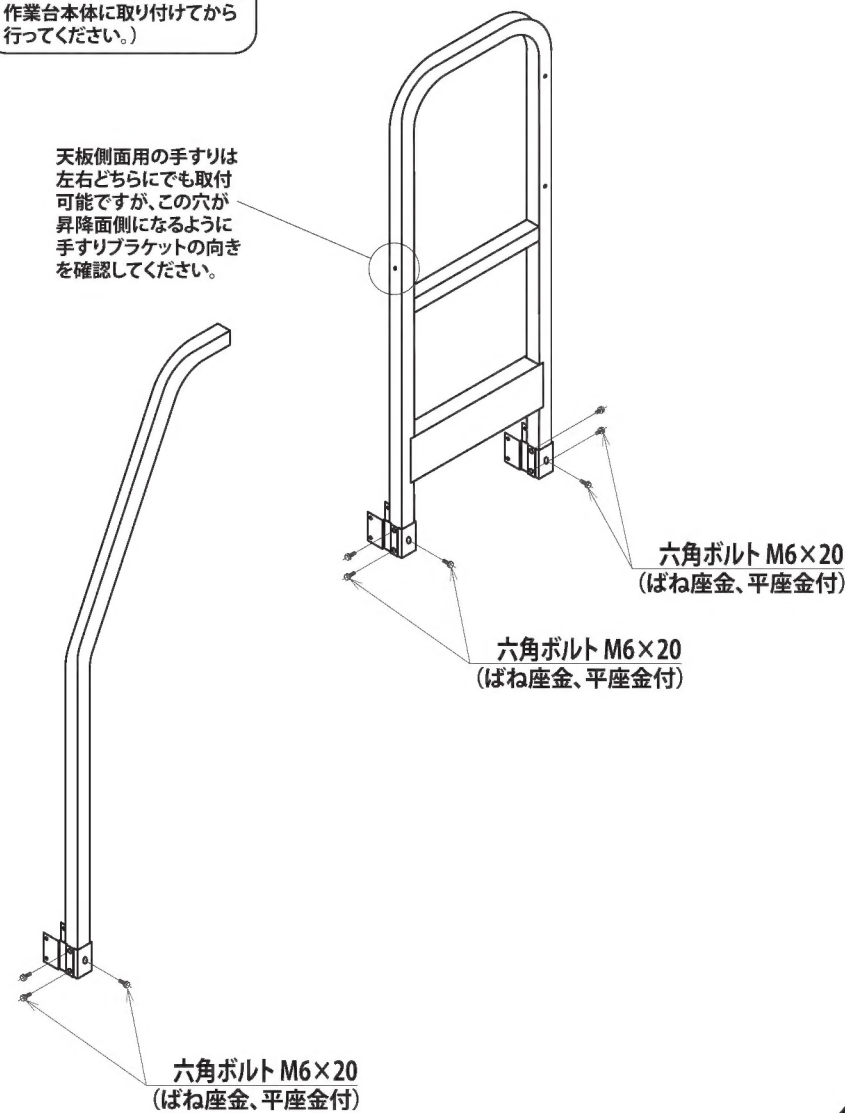

手すりフルセット

組み立てのポイント


作業台本体に全ての手すりを一旦仮り組みしてから、本締めを行ってください。

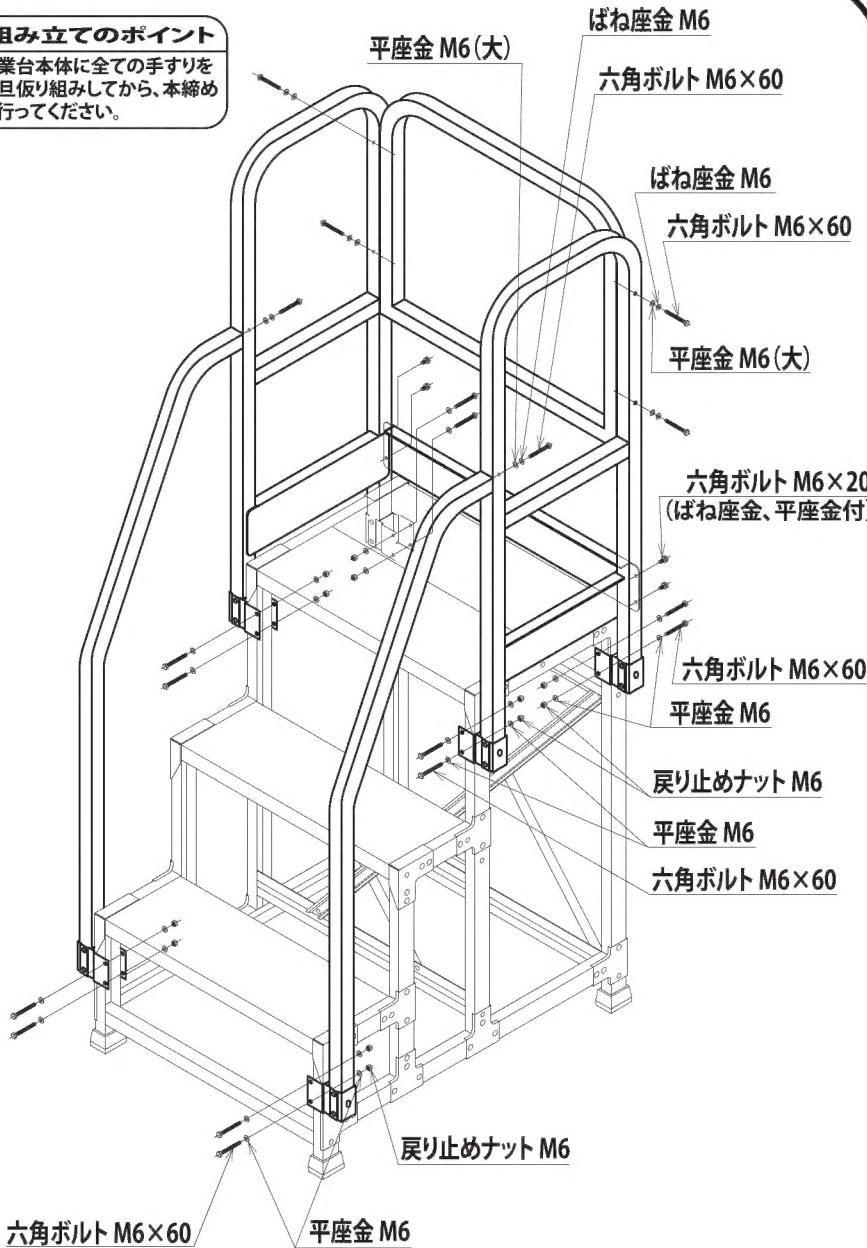

正面付片手すりセット

組み立てのポイント


作業台本体に全ての手すりを一旦仮組みしてから、本締めを行ってください。

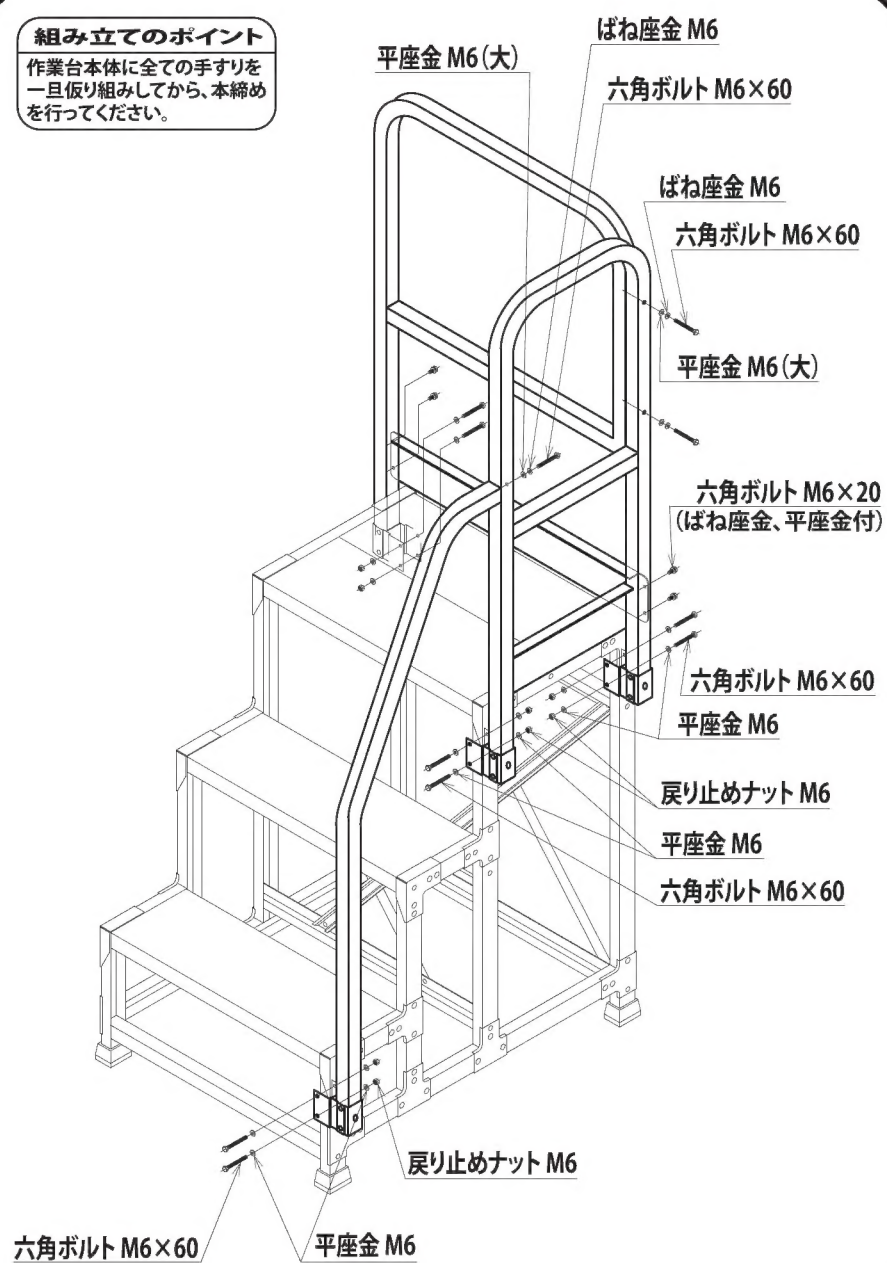

片手すりセット

組み立てのポイント


作業台本体に全ての手すりを一旦仮組みしてから、本締めを行ってください。

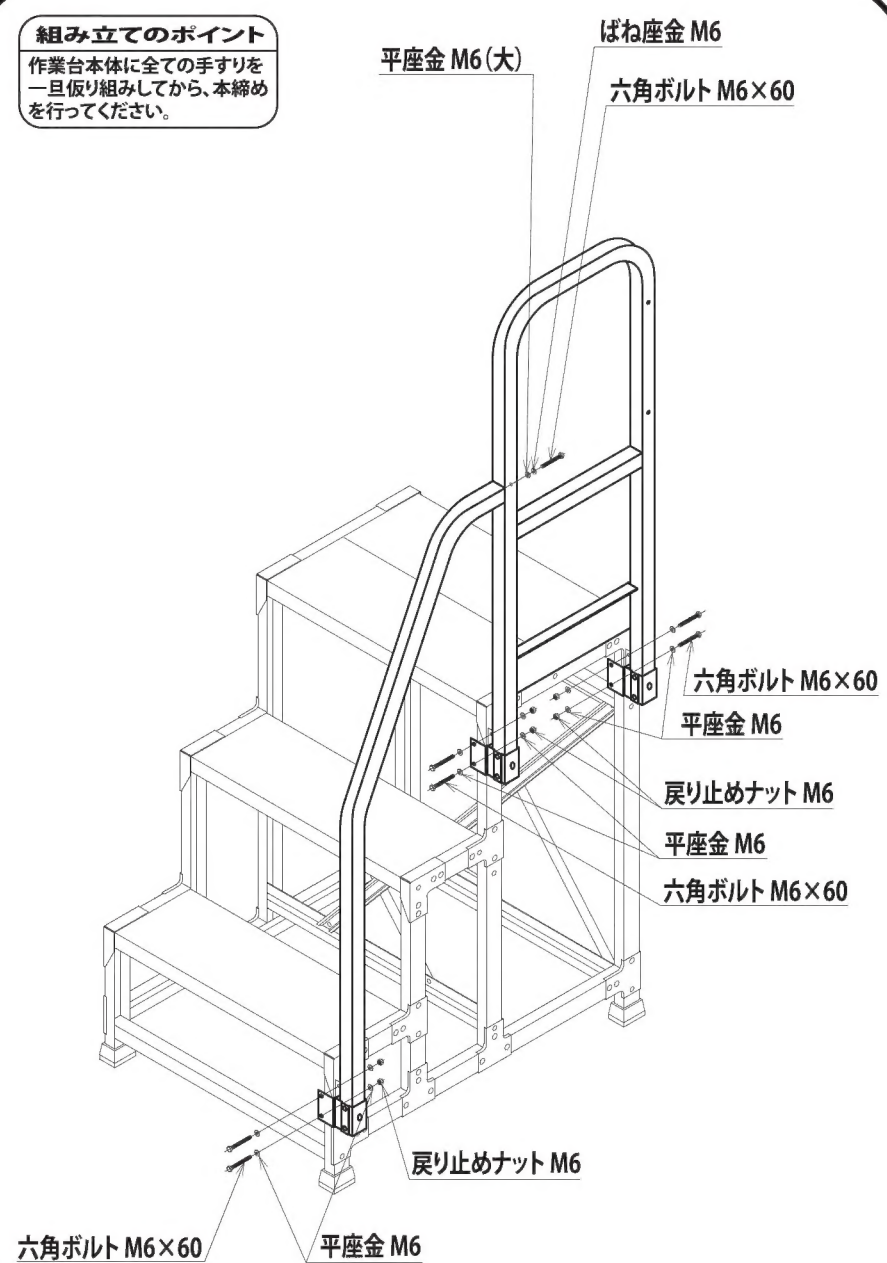

三方手すりセット

組み立てのポイント

作業台本体に全ての手すりを一旦仮組みしてから、本締めを行ってください。

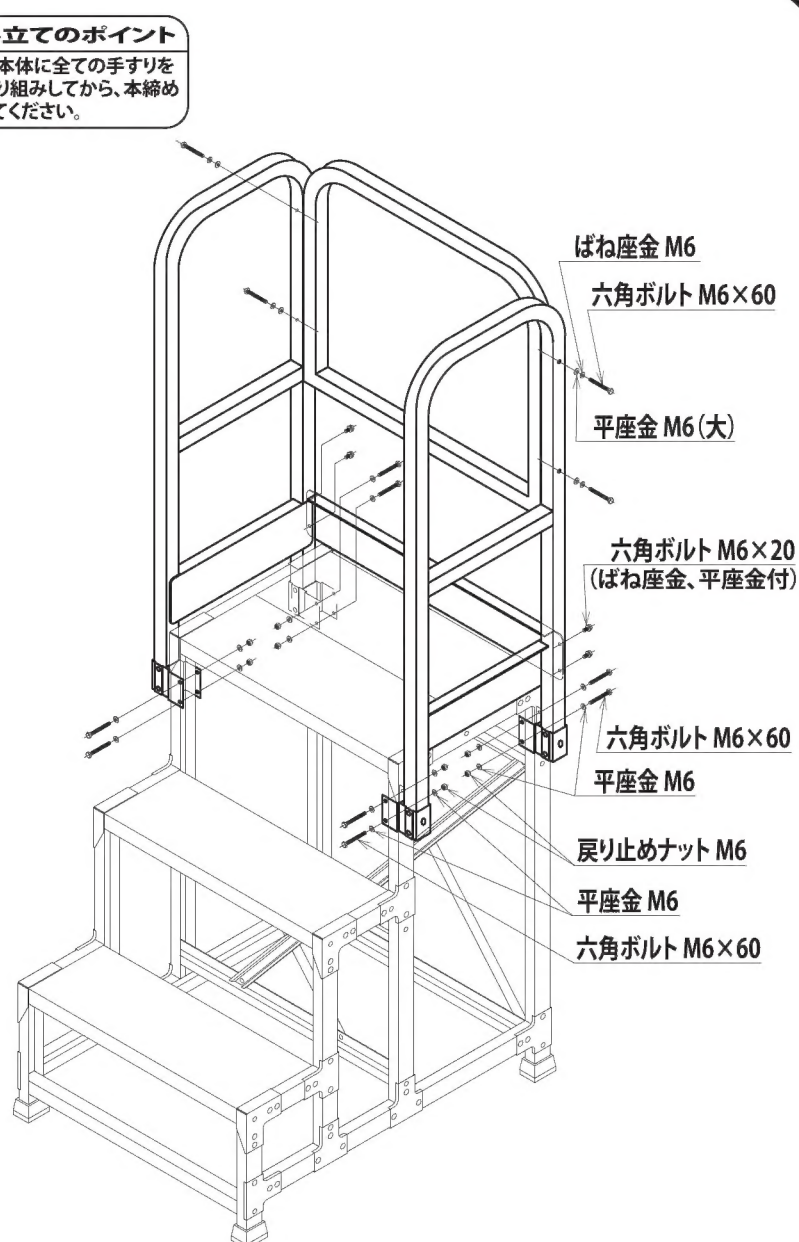

片側開口手すりセット

組み立てのポイント

作業台本体に全ての手すりを一旦仮組みしてから、本締めを行ってください。

